




# Equator™ control post (A-5924-0350)

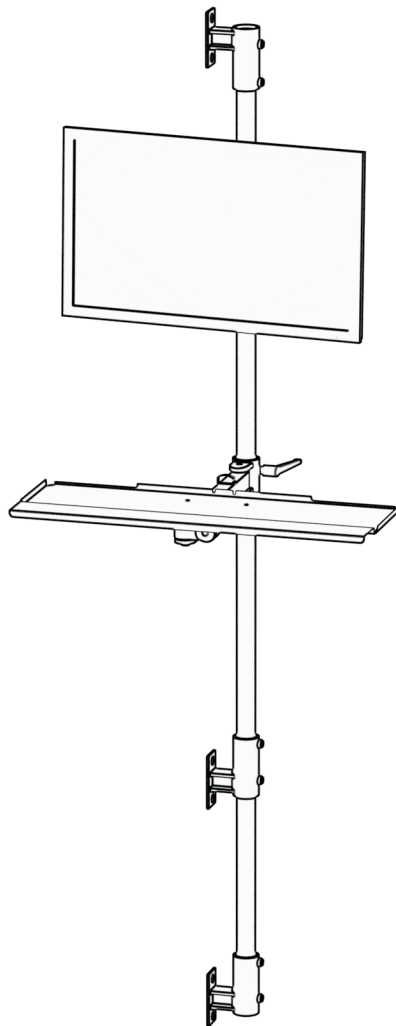

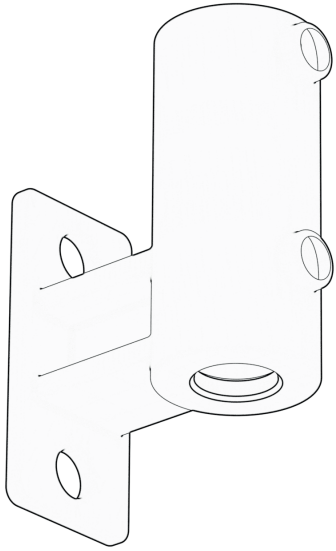


**A**

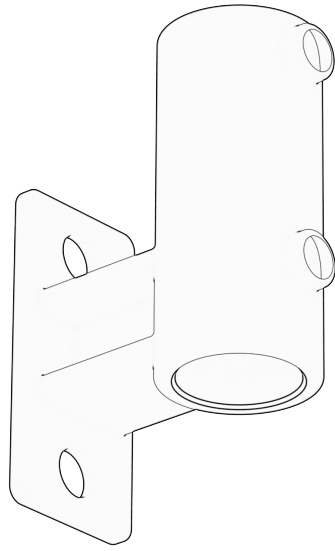


**B**


x2

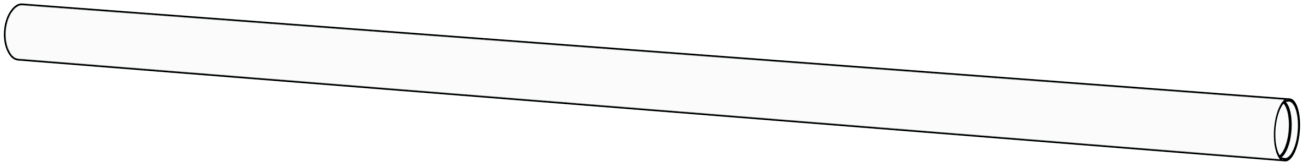


**C1**

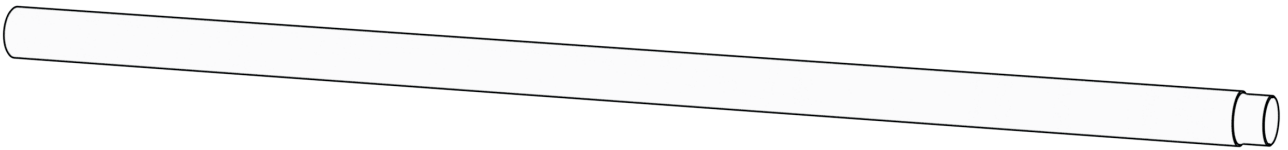


**C2**

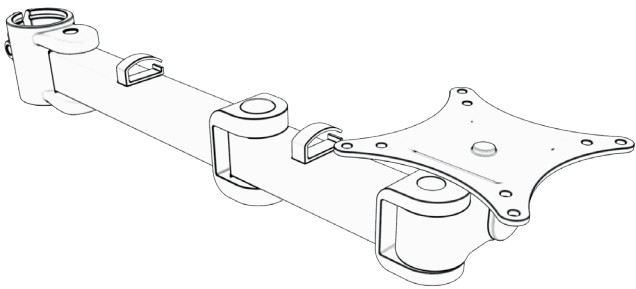

**D**

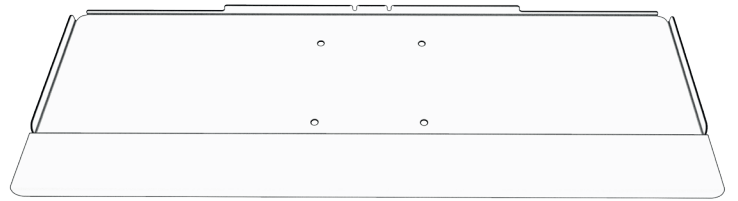

**E**

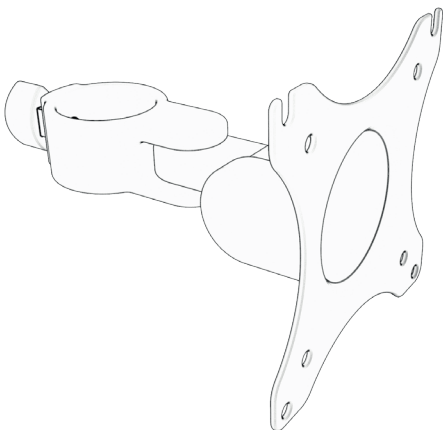


**F**




**G**




**H**

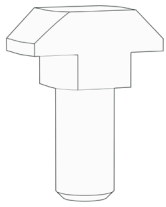


**(M8x25)  
x4**

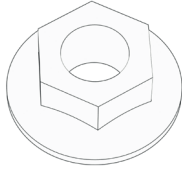


**(M8 Nut)  
x4**

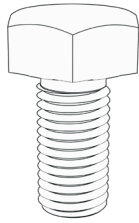

**(M8x16)  
x2**




**(M8 Washer)  
x2**

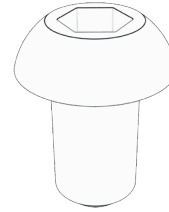


**(M4x10)  
x8**



**(M4 nut)  
x4**

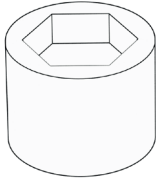


**(M8x12)  
x6**

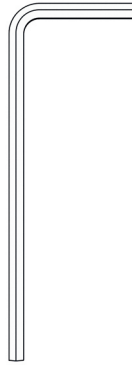


**2.5 mm**




**4 mm**

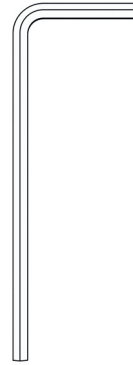

**5 mm**

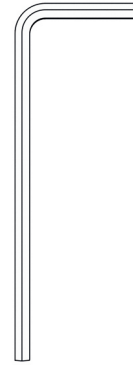


**6 mm**




**10 mm /  
13 mm**

**Supplied for fitting top post bracket (B) to version 03 Equator 500 enclosure (A-5924-0400-03)**

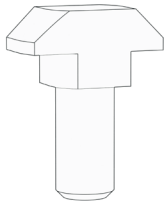


**(M8x25)  
x2**

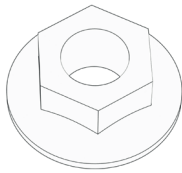


**(M8 Nut)  
x2**




- EN** Pre-assembled parts can become loose in transit. Please check that all fittings are tight before beginning to assemble the unit. If required, clean the unit using a cloth and clean, warm, soapy water.
- CS** Předem sestavené části se mohou během přepravy uvolnit. Před sestavením jednotky zkontrolujte, zda jsou všechny spoje utažené. Podle potřeby očistěte jednotku hadříkem a čistou teplou mýdlovou vodou.
- DE** Vormontierte Teile können sich auf dem Transportweg lösen. Bitte überprüfen Sie, dass alle Verschraubungen fest sind, bevor Sie mit der Montage der Einheit beginnen. Reinigen Sie die Einzelteile ggf. mit einem Tuch und sauberem, warmen Seifenwasser.
- ES** Las piezas montadas en fábrica podrían aflojarse durante el transporte. Compruebe que todos los ajustes están bien sujetos antes de empezar a ensamblar la unidad. Si es necesario, limpie la unidad con un paño y agua limpia jabonosa templada.
- FR** Les pièces pré-assemblées pourraient se desserrer pendant le transport. Contrôlez que toutes les fixations sont correctement serrées avant de monter l'unité. Nettoyez l'unité avec un chiffon et de l'eau propre, chaude et savonneuse s'il y a lieu.
- IT** Le parti preassemblate possono allentarsi durante il trasporto. Prima di iniziare ad assemblare l'unità, controllare che tutte le connessioni siano serrate. Se necessario, pulire l'unità con un panno e con acqua tiepida e detergente.
- JA** 事前に組み付けられたパーツは、輸送中に緩むことがあります。ユニットを組み立て始める前に、すべての固定具が緩んでいないことを確認してください。必要な場合には、布ときれいな暖かい石鹸水を使用してユニットをクリーニングしてください。
- KR** 사전 조립된 부품은 이동 중에 느슨해질 수 있습니다. 장치 조립을 시작하기 전에 모든 이음쇠가 팍 조여져 있는지 확인하십시오. 필요한 경우, 천과 깨끗하고 따뜻한 비눗물로 장치를 닦아내십시오.
- PL** Wstępnie zmontowane części mogą ulec obluźnieniu podczas transportu. Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy upewnić się, że wszystkie połączenia są dokręcone. W razie potrzeby należy wyczyścić urządzenie szmatką zwilżoną roztworem ciepłej wody z mydłem.
- PT** As peças pré-montadas podem se soltar durante o transporte. Verifique se todos os acessórios estão fixos entre si antes de começar a montar a unidade. Se necessário, limpe a unidade com um pano e água limpa e morna com sabão.
- RU** Крепления в предварительно собранных узлах могут оказаться ослабленными в процессе перевозки. Прежде чем выполнять монтаж каждого модуля, необходимо проверить, надежно ли затянуты все крепления. При необходимости выполнить чистку модуля, пользуясь тканевой салфеткой, смоченной в чистой теплой мыльной воде.
- TR** Önceden monte edilmiş olan parçalar nakliye sırasında gevşeyebilir. Üniteyi monte etmeye başlamadan önce lütfen tüm bağlantıların sıkı olduğunu kontrol ediniz. Gerekirse üniteyi bir kumaş kullanarak, temiz, ılık, sabunlu su ile temizleyin.
- ZH** 预先组装的零件在运输过程中可能会出现松动。开始安装该装置前，请检查并确认所有配件都已紧固。如需要，请用布和干净的温肥皂水清洁该装置。

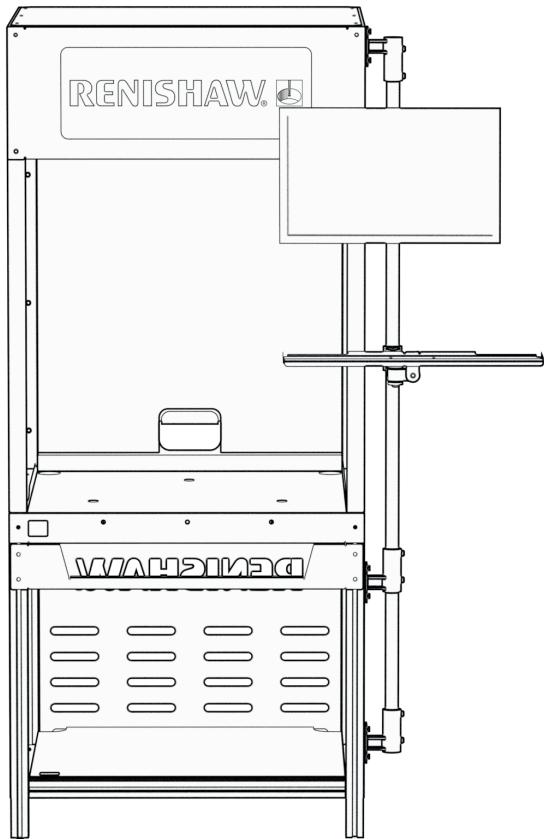


**EQ300 full enclosure  
(A-5924-0840)**

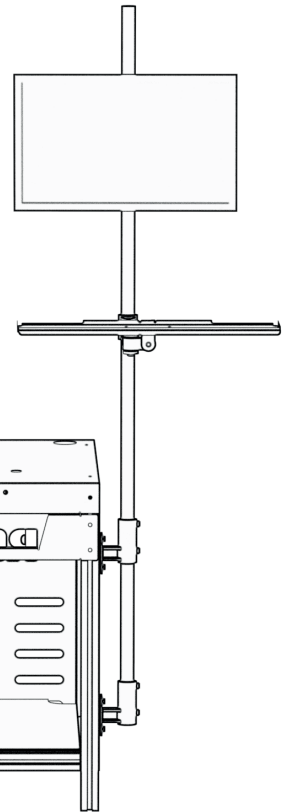


**EQ300 table only  
(A-5924-0841)**

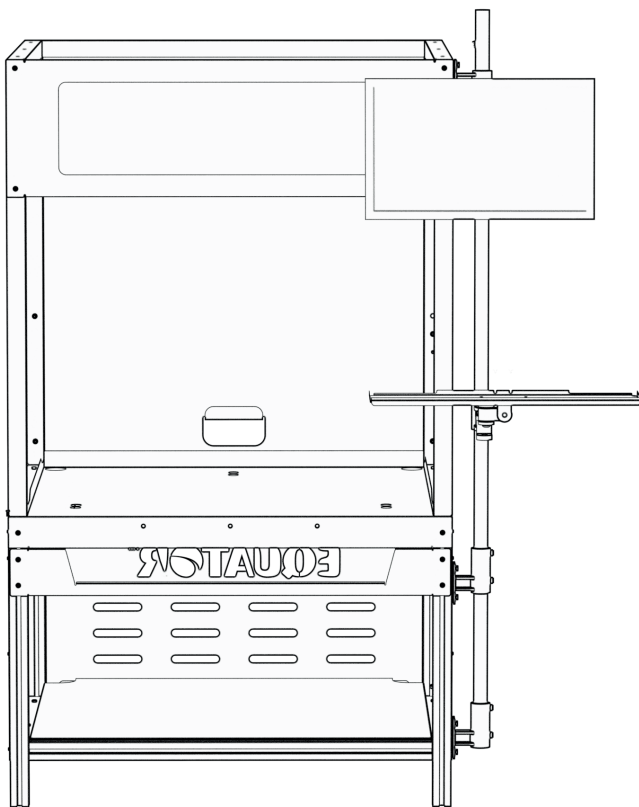


**EQ500 full enclosure  
(A-5924-0850)**

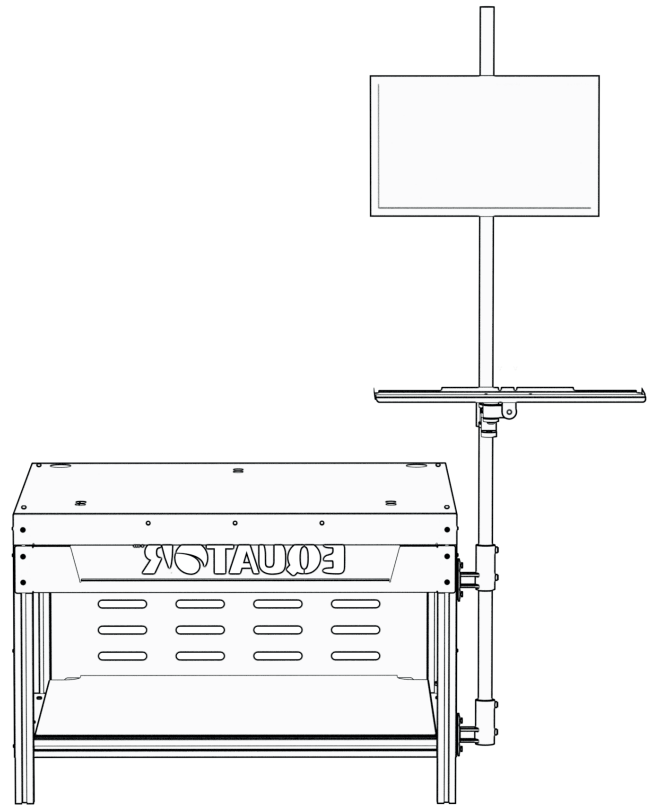



**EQ500 table only  
(A-5924-0800)**


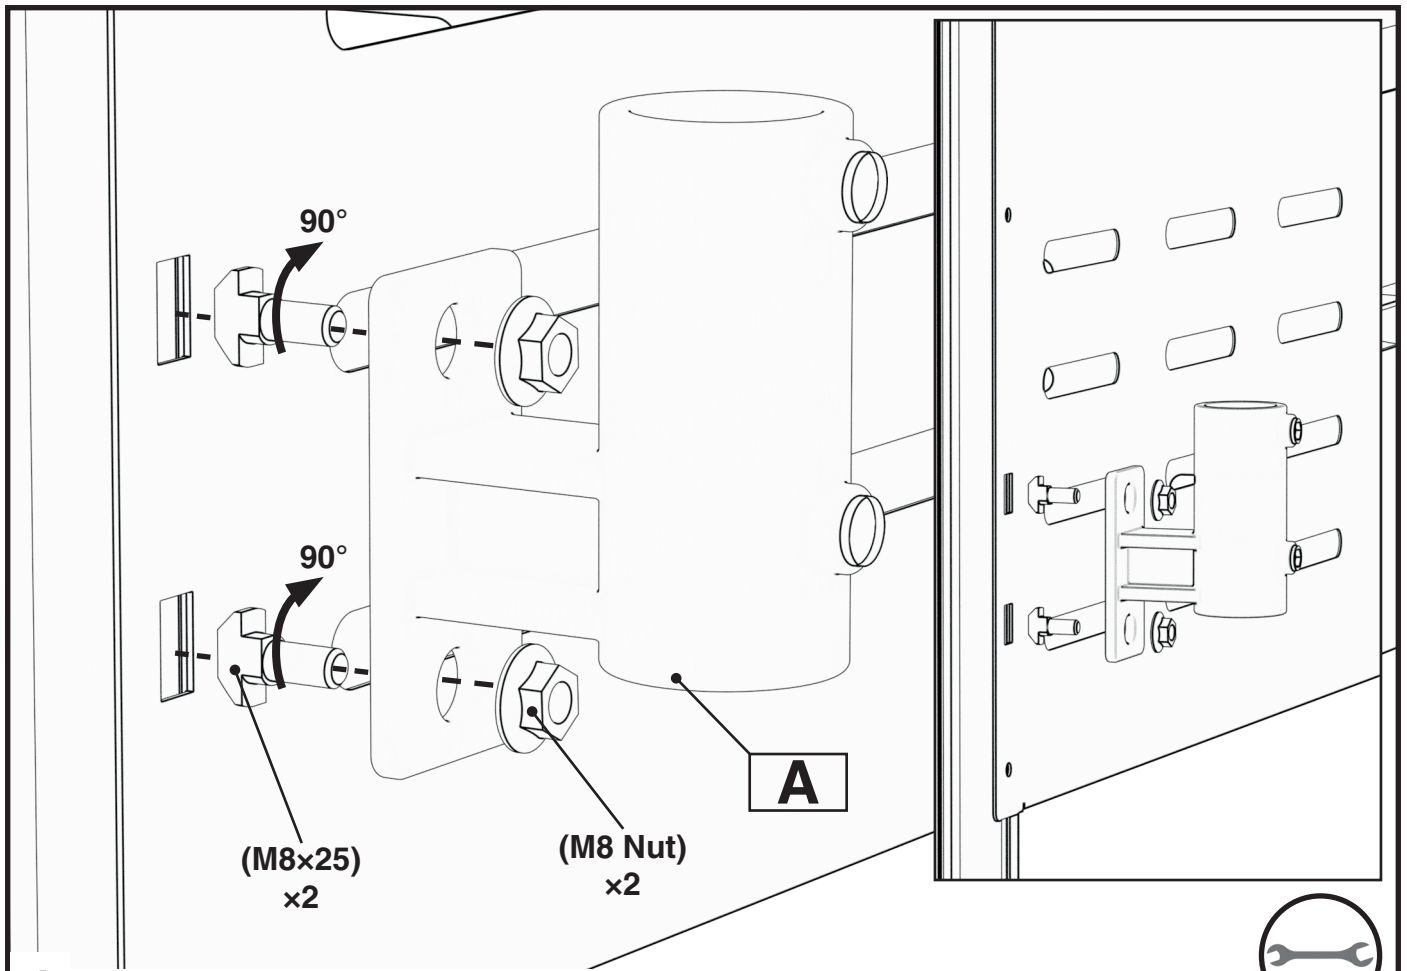


**1** Equator 300 enclosure

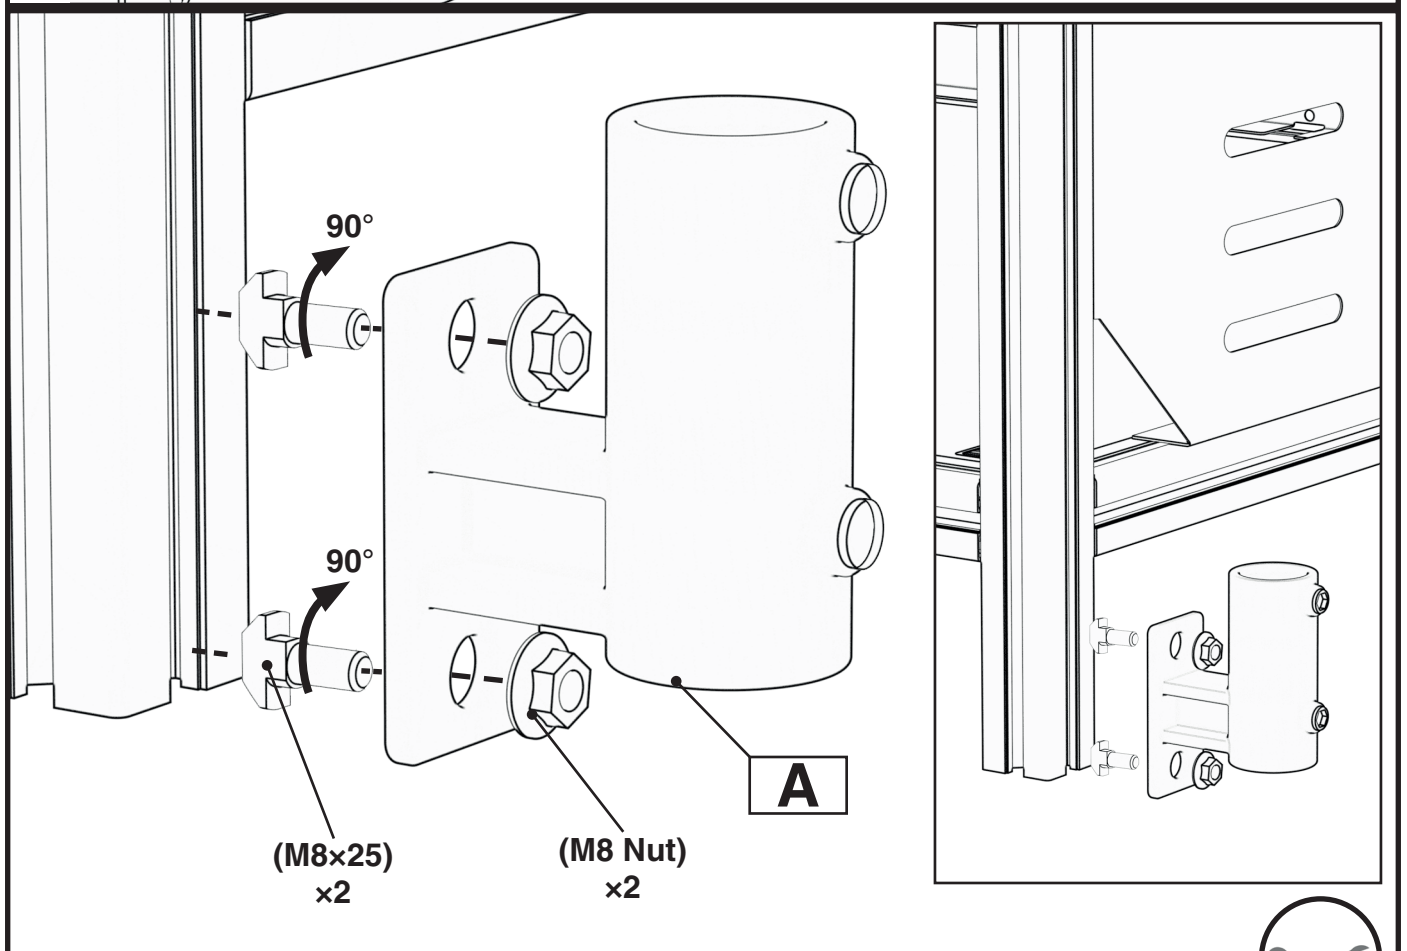


**1** Equator 500 enclosure

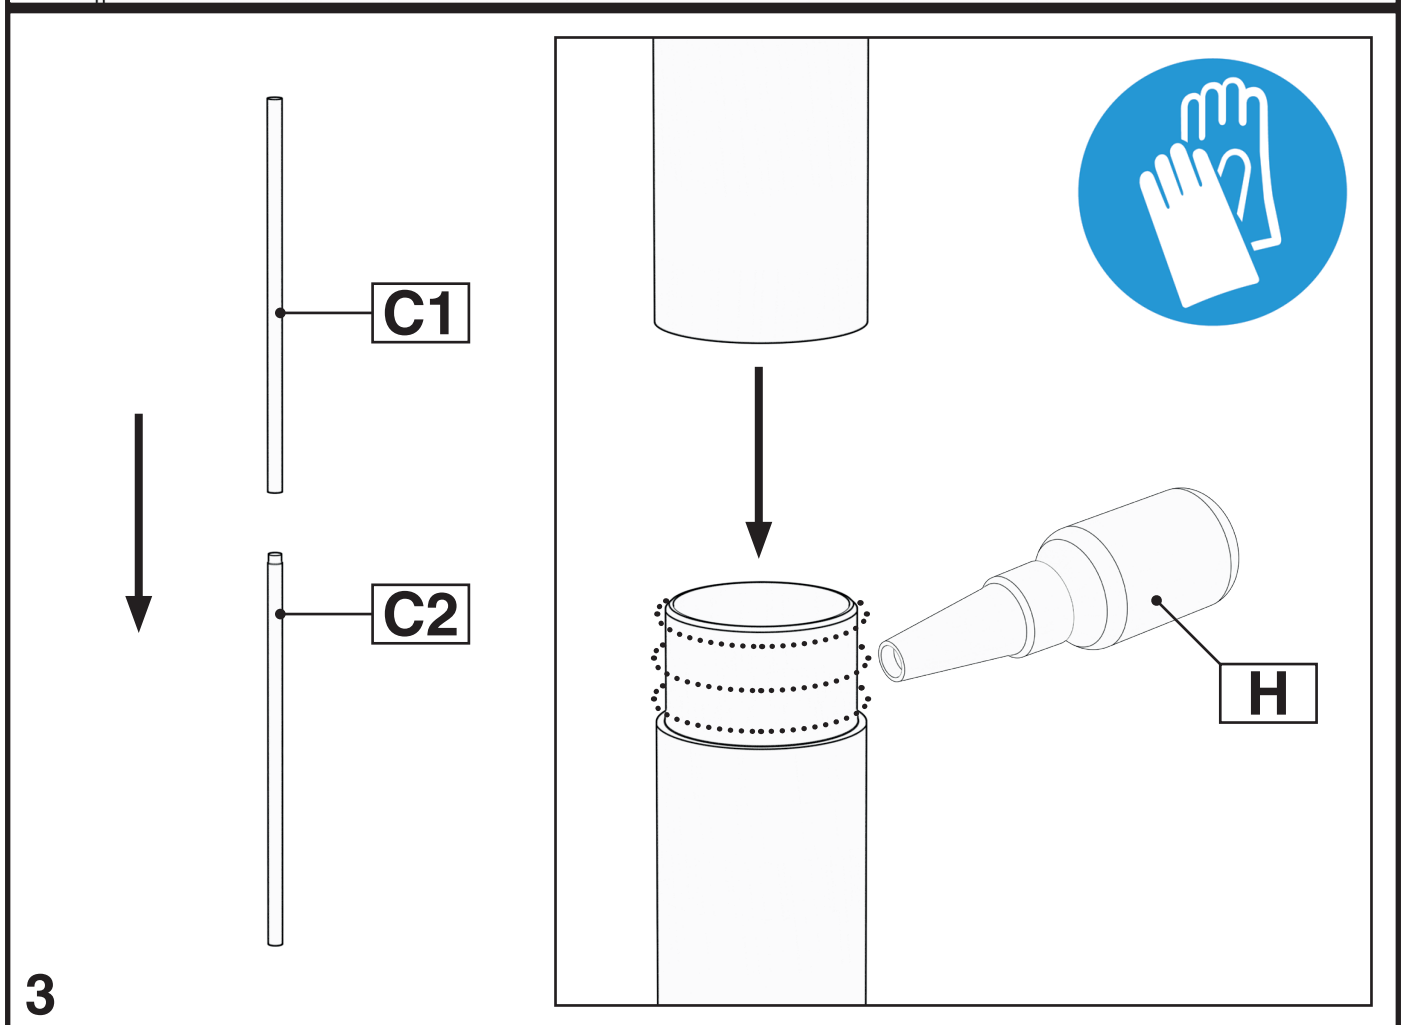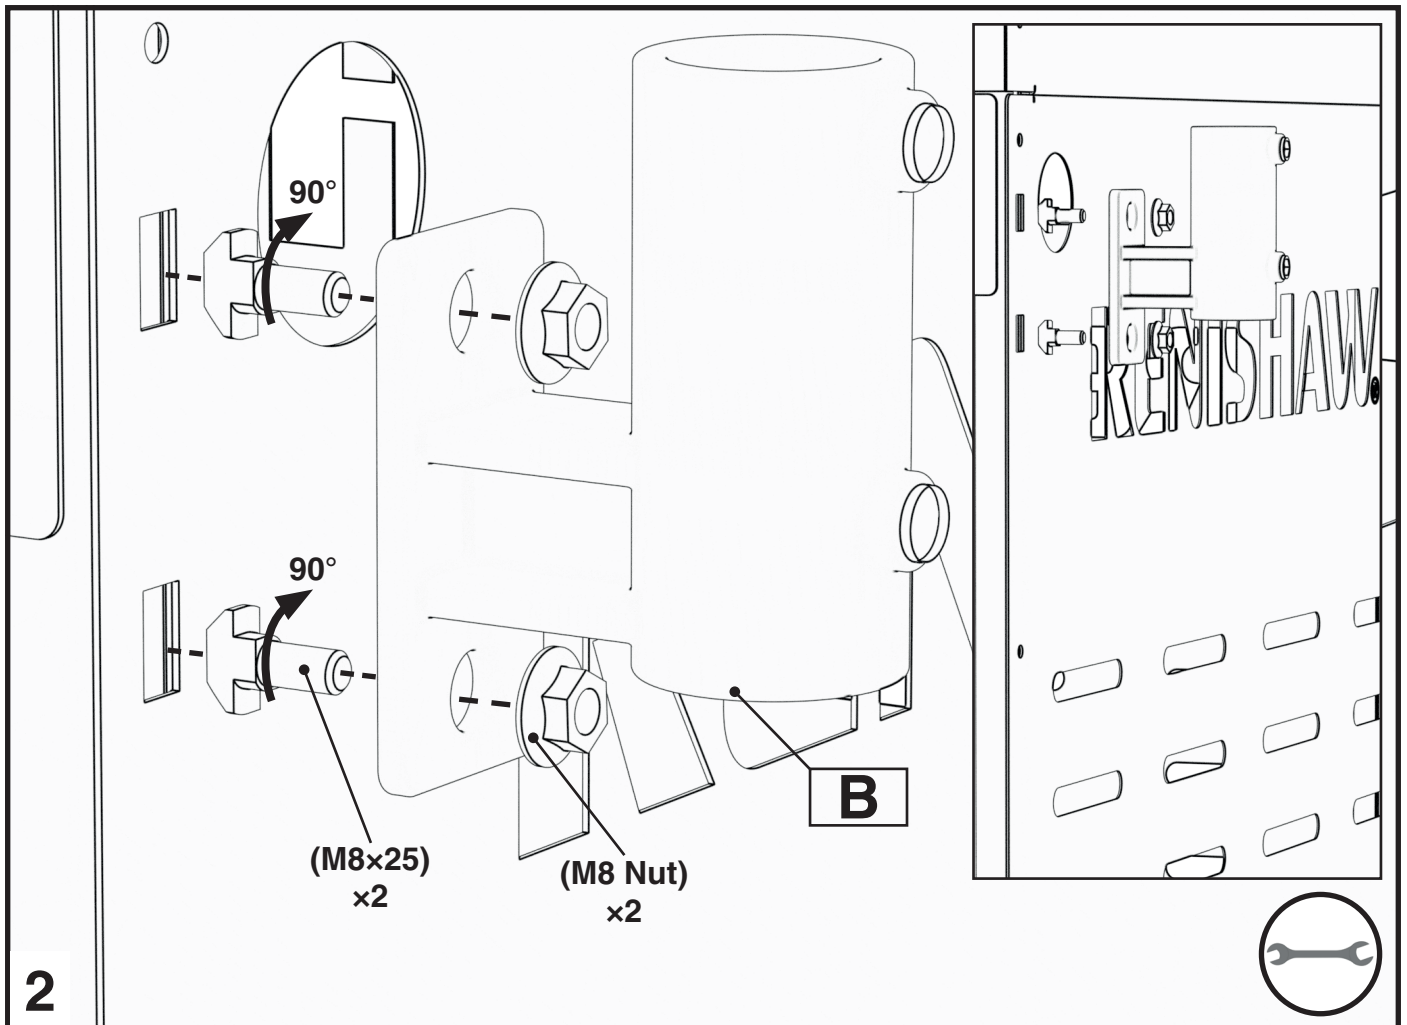


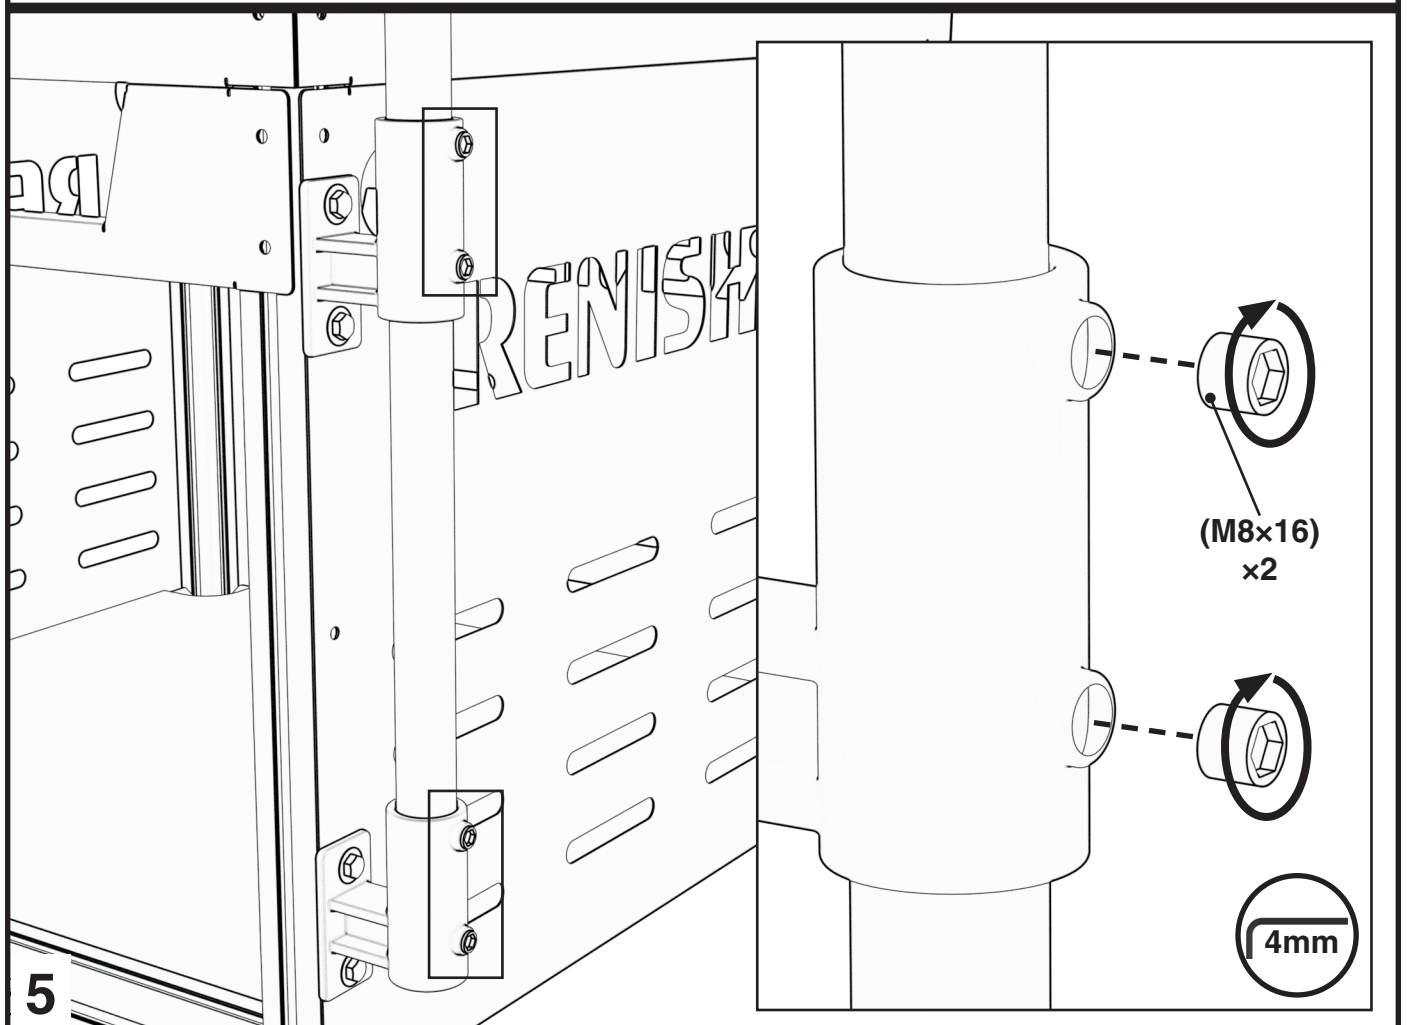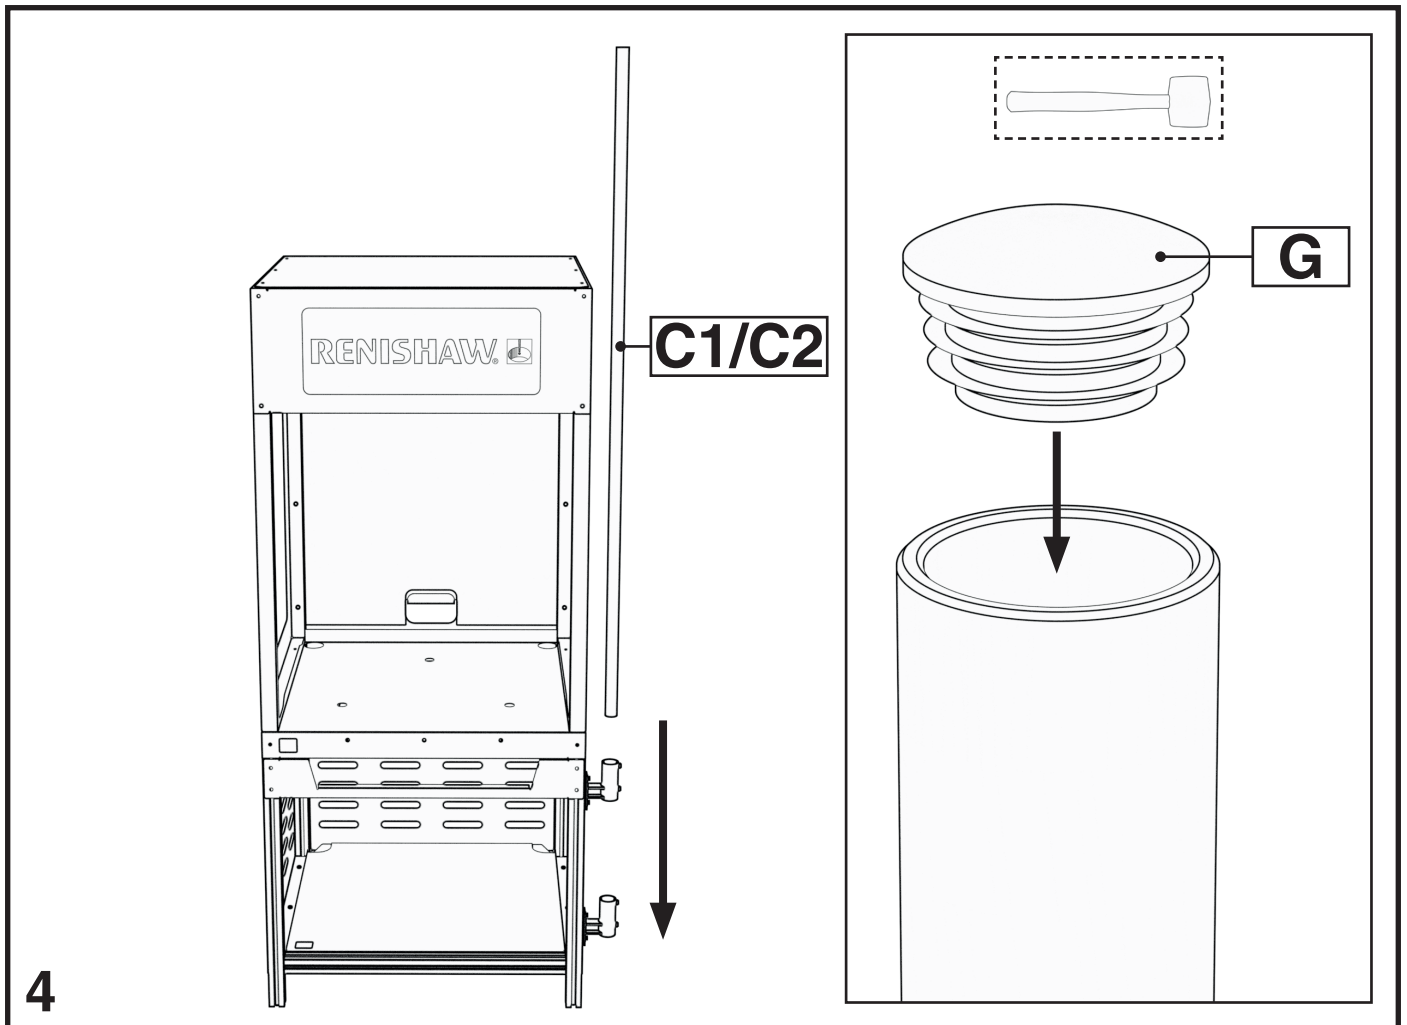




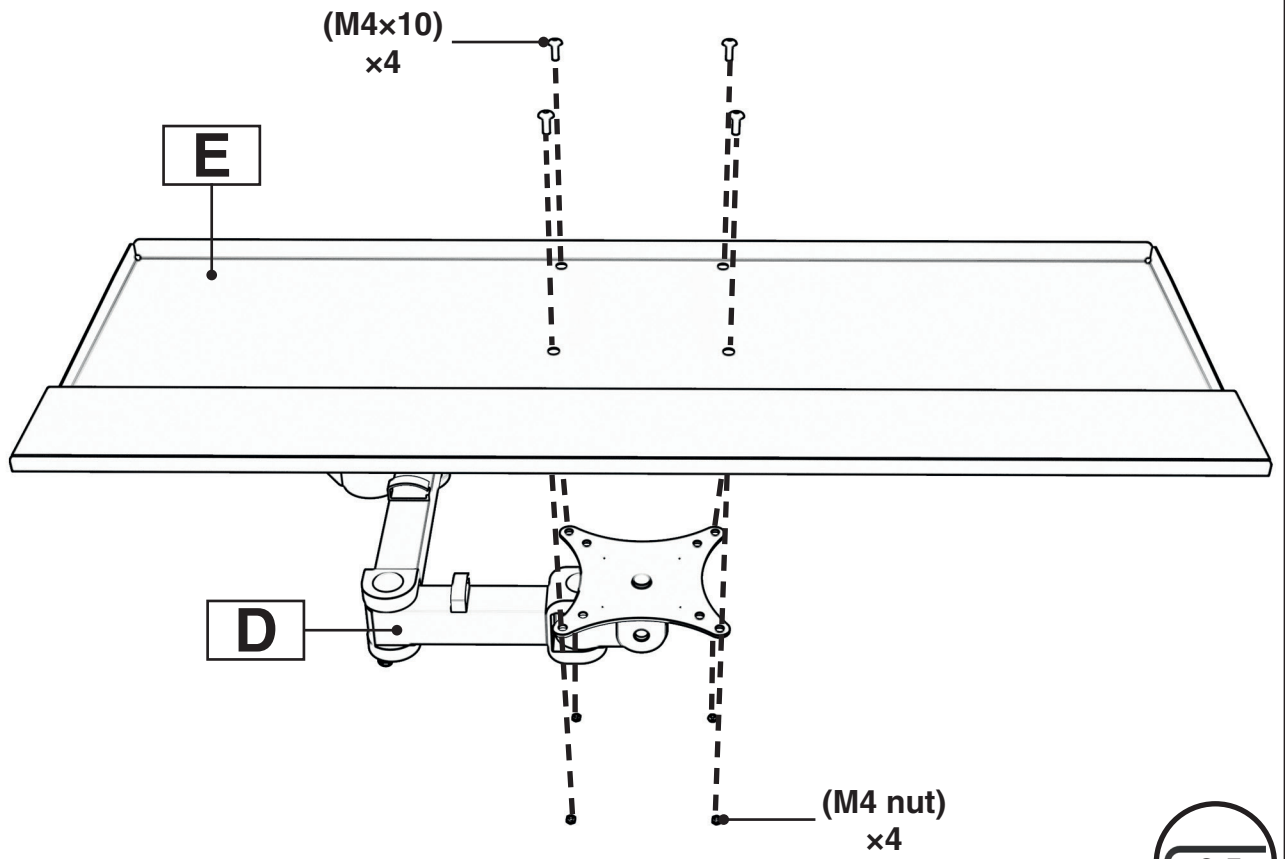



6

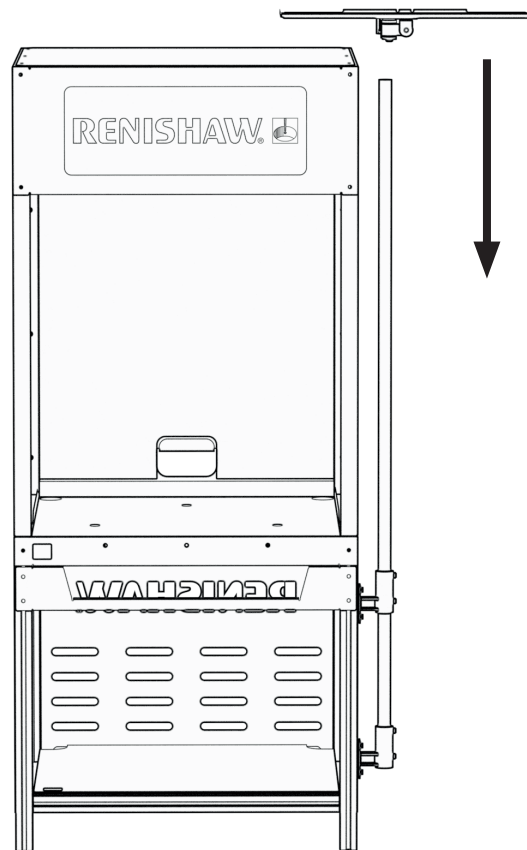


7



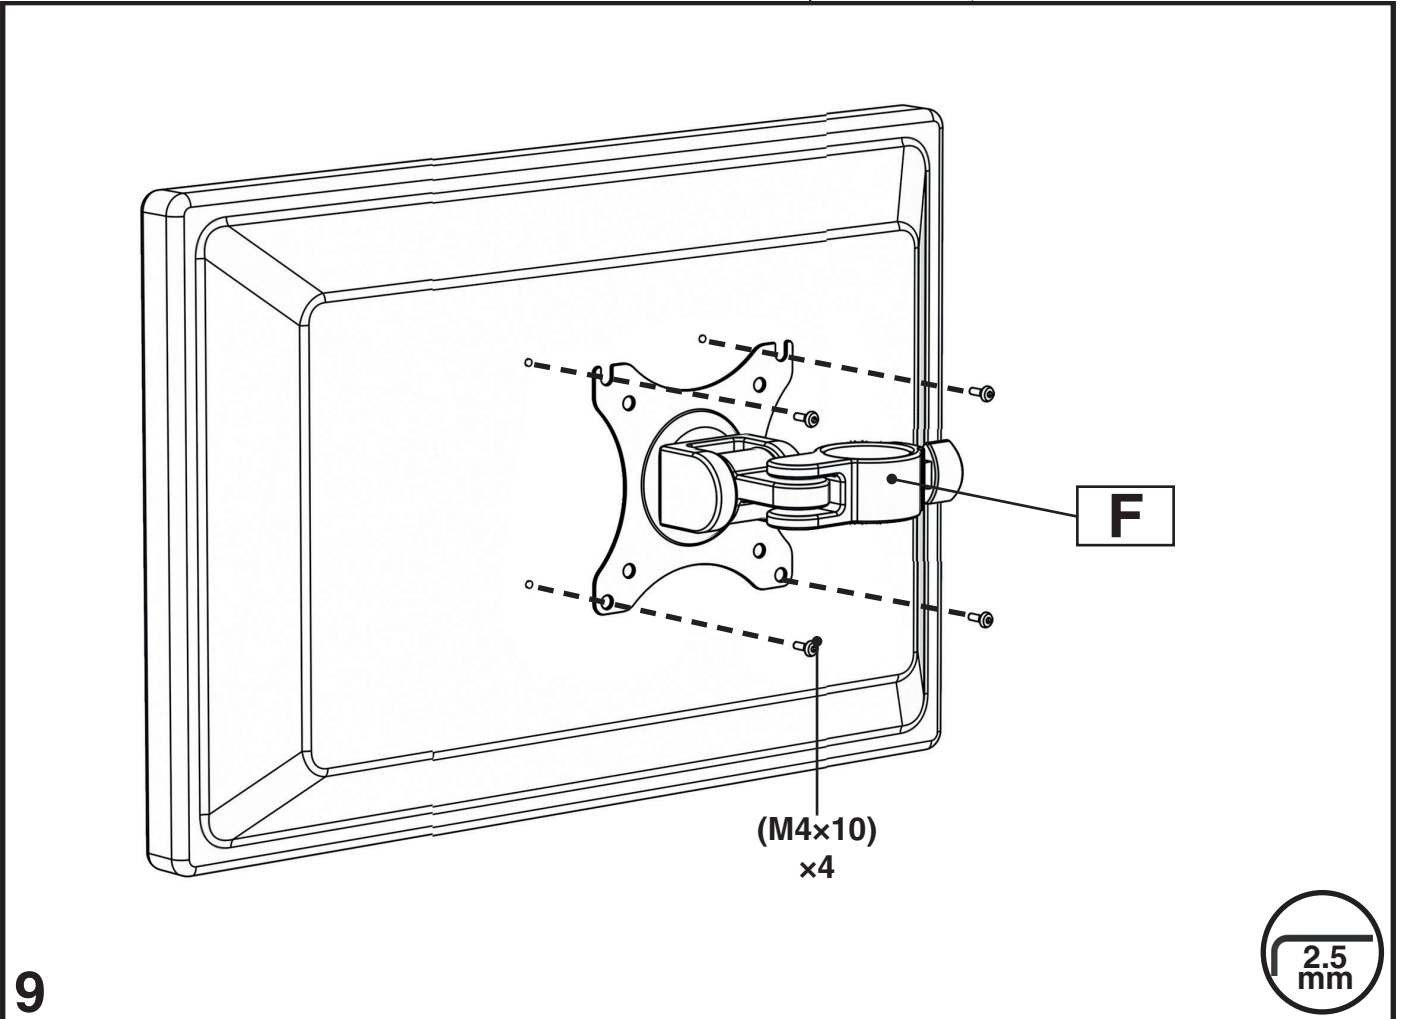
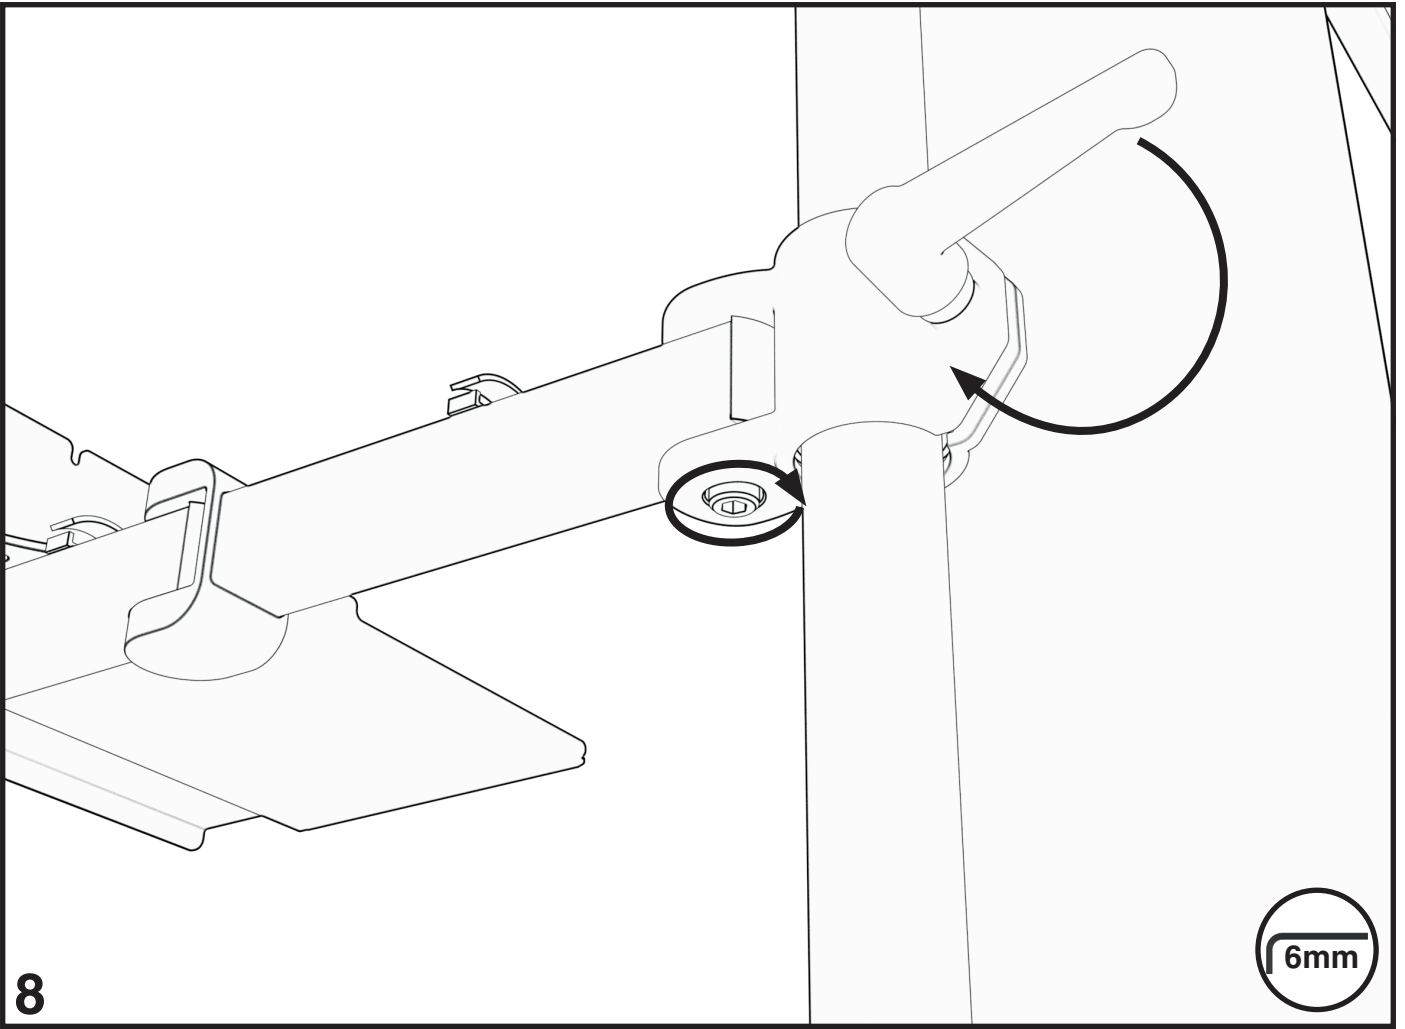




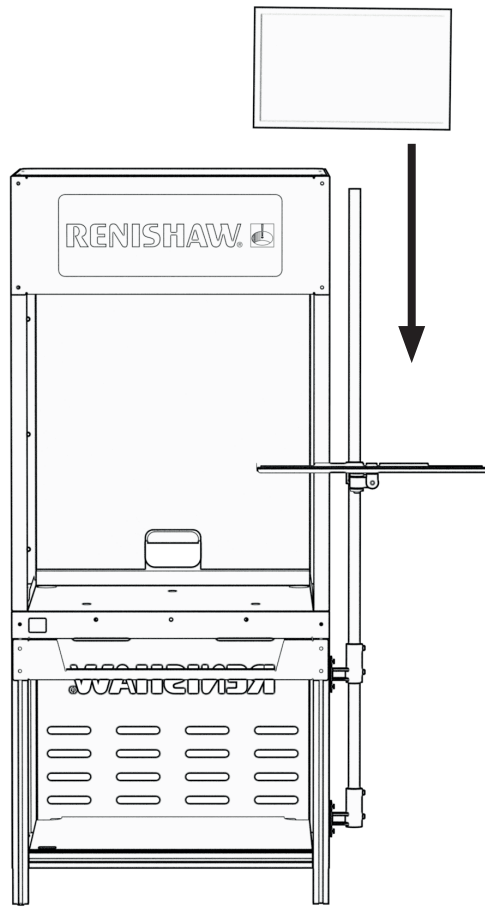


10

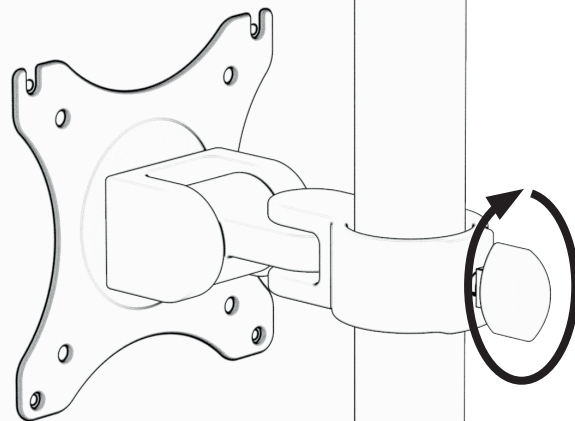

11

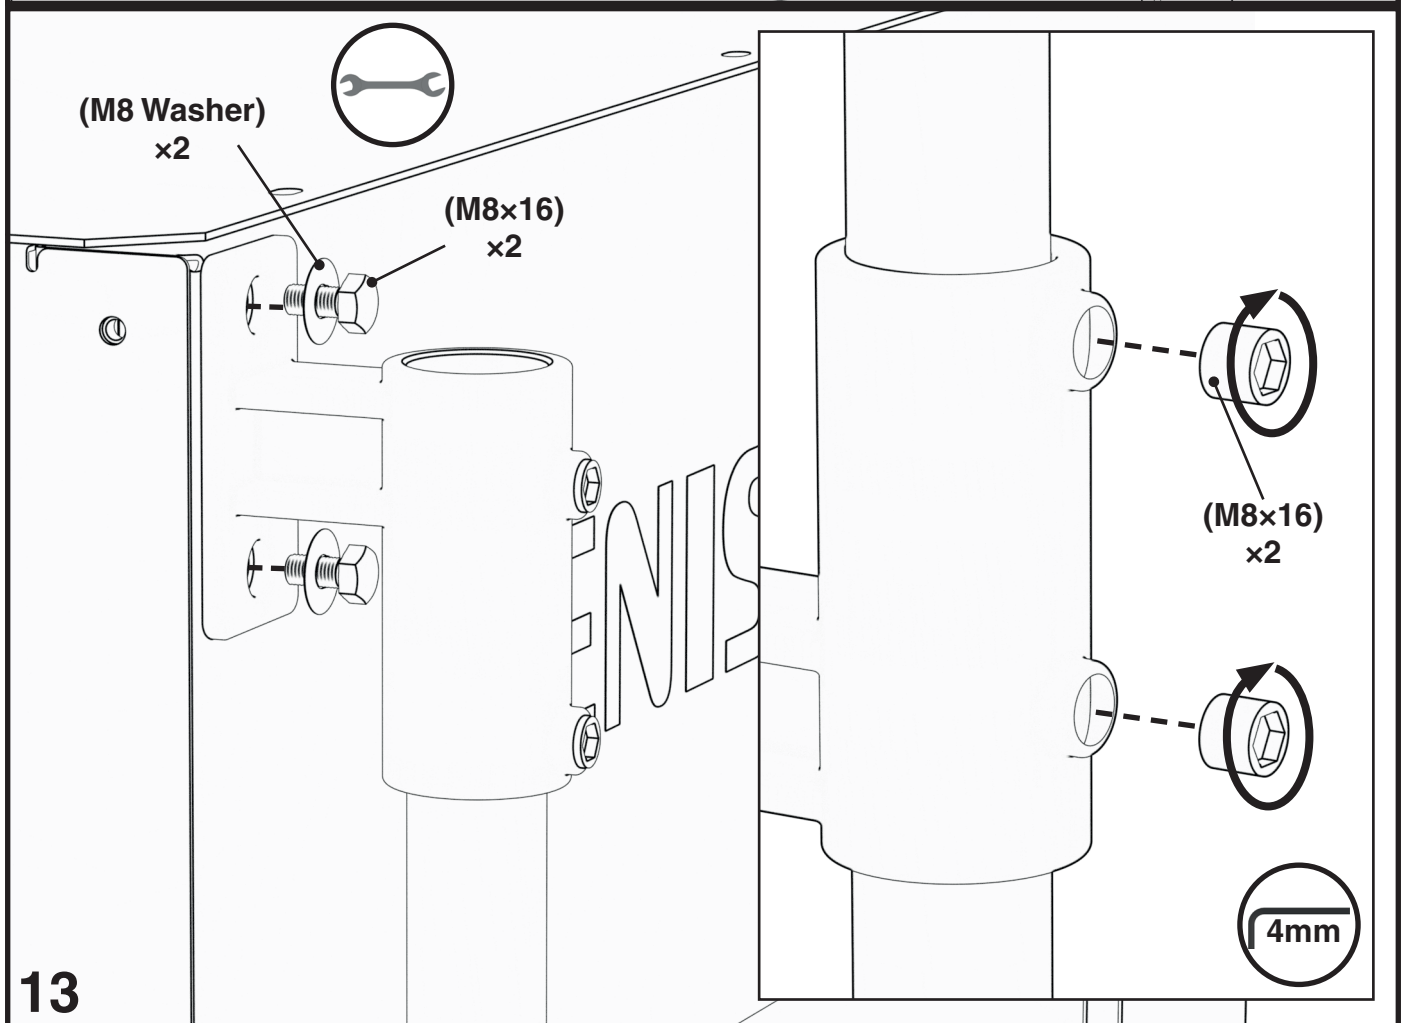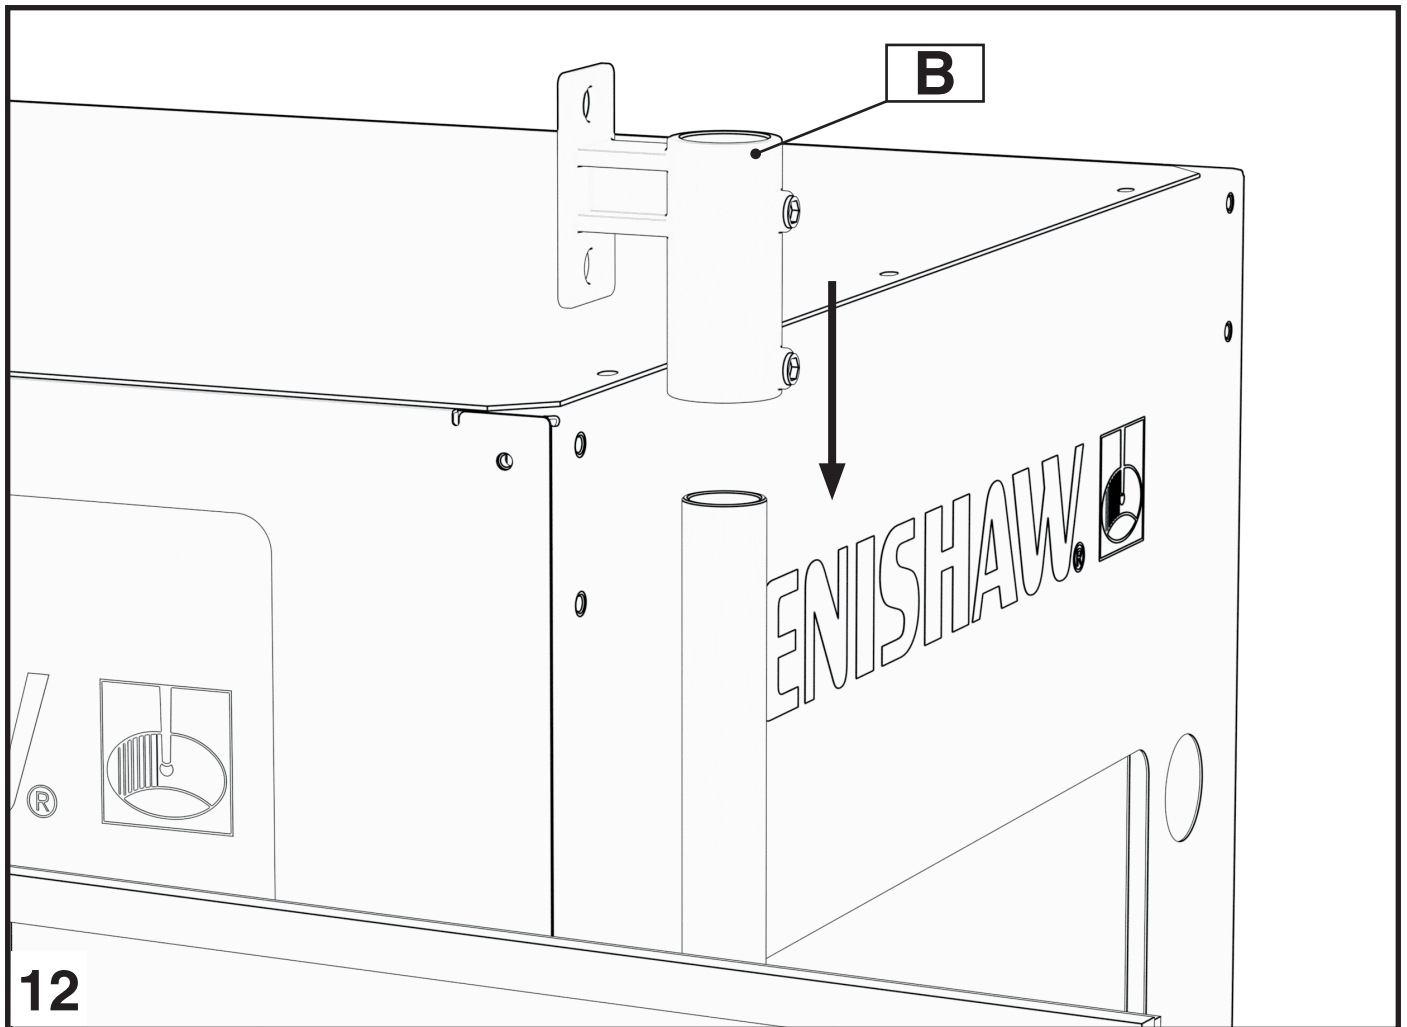

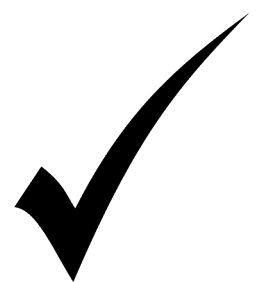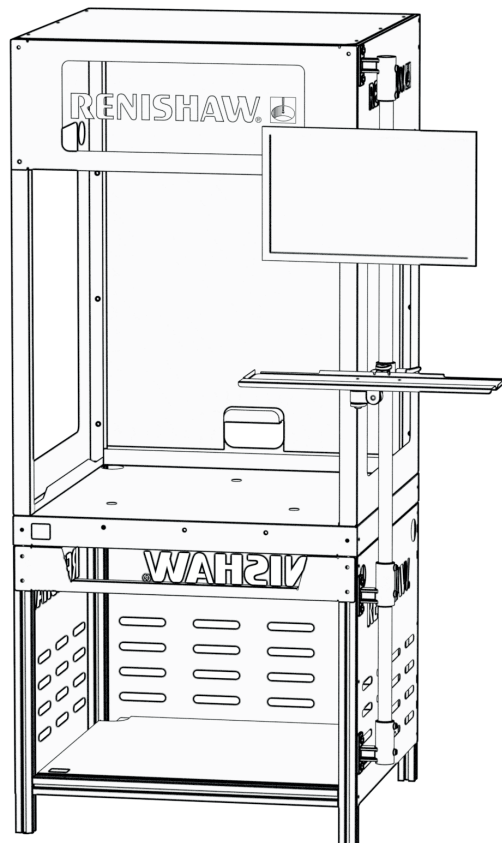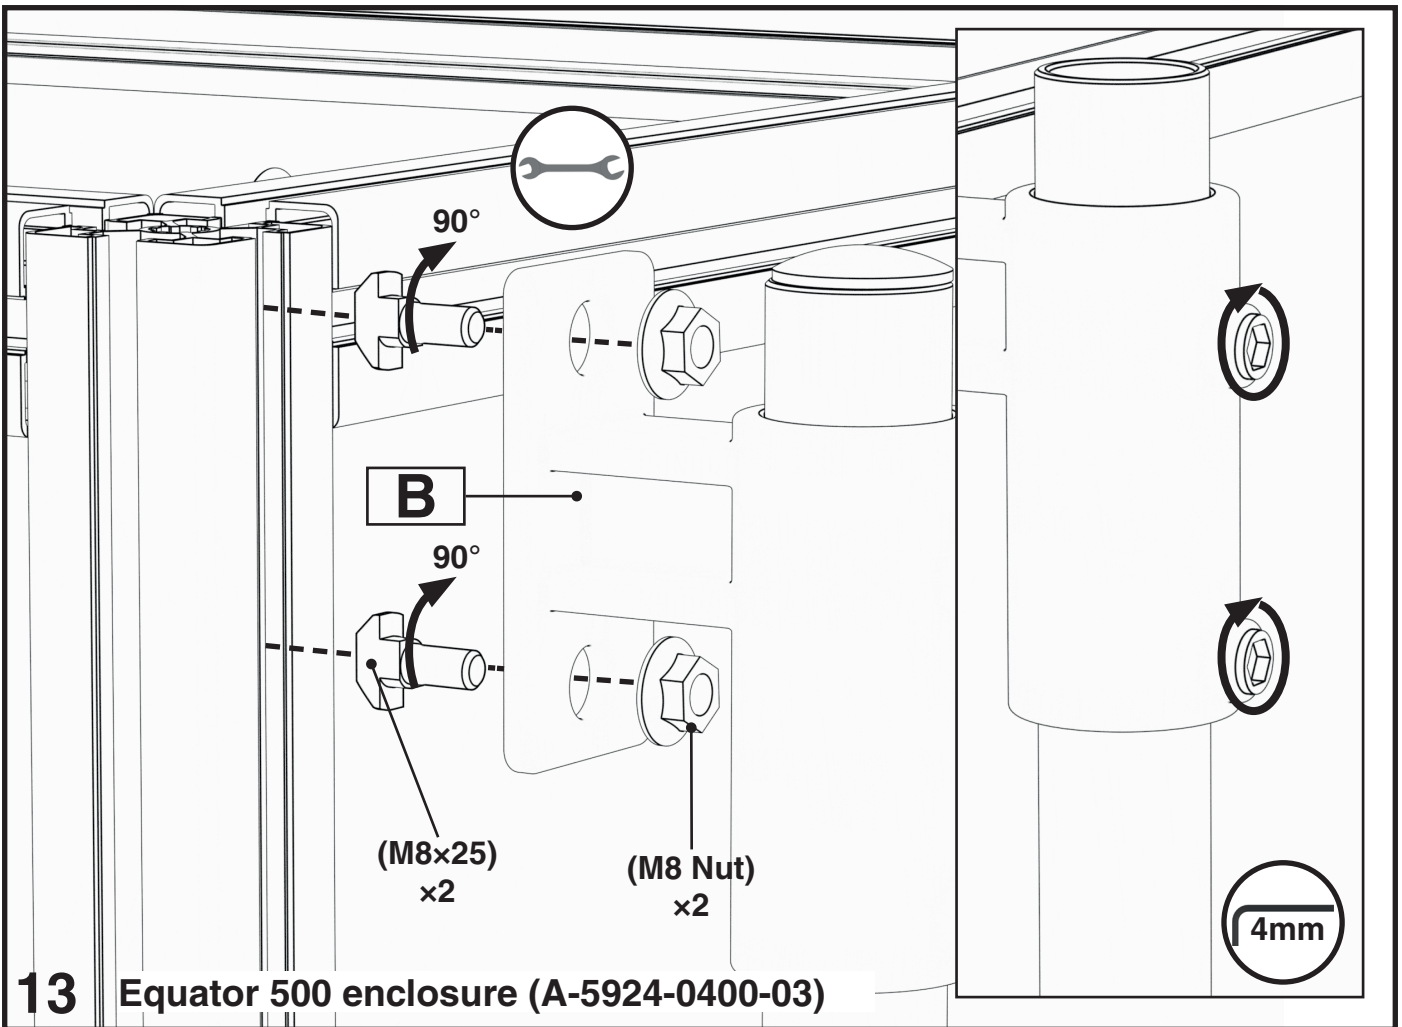


Page left intentionally blank.

[www.renishaw.com/gauging](http://www.renishaw.com/gauging)



#renishaw

 **+44 (0) 1453 524524**

 **uk@renishaw.com**

© 2022 Renishaw plc. All rights reserved. RENISHAW® and the probe symbol are registered trade marks of Renishaw plc. Renishaw product names, designations and the mark 'apply innovation' are trade marks of Renishaw plc or its subsidiaries. Other brand, product or company names are trade marks of their respective owners.

Renishaw plc. Registered in England and Wales. Company no: 1106260. Registered office: New Mills, Wotton-under-Edge, Glos, GL12 8JR, UK.  
WHILE CONSIDERABLE EFFORT WAS MADE TO VERIFY THE ACCURACY OF THIS DOCUMENT AT PUBLICATION, ALL WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND LIABILITY, HOWSOEVER ARISING, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.

Original language instructions  
Part no.: H-5924-8525-03-A  
Issued: 09.2022